

Monteringsinstruks for nedgravde avfallscontainere

Hjelpemiddel til planleggere og entreprenører ansvarlige for å hente og sette ned nedgravde avfallscontainere i kommunene Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Definisjon:

- Med nedgravd avfallscontainer menes sammenmontert enhet bestående av yttercontainer (betongkasse), securomat (ramme for innercontainer), innercontainer og dreneringsramme. Innkastsøylen monteres senere av kommunens monteringsteam.
- Bunnskrue er montert.
- Til å sikre søylehullet i plattformen er påskrudd et sikringslokk. Kommunens monteringsteam fjerner dette når innkastsøylen monteres.
- Enheten har en samlet vekt på ca. 7,0 tonn, hvorav betongkassen veier ca. 5,8 tonn.



Lager:

- Containerne står på lager ved Sola kommunes lager på Joa (Joaveien 46).
- Kontaktinformasjon lager: 51653178 / 488 91 065.
- Ved all henting av containere fra lageret skal medfølge rekvisisjonsskjema fra kommunen.
- Containere kan også hentes hos produsenten på Vigrestad. Kontakt kommunen for nærmere avtale.

Heising av containere:

- Heising av containerne skal foretas på en slik måte at det ikke risikeres klemskader på topp-(drenerings-)ramme og innercontainersystem.
- Sertifisert løfteåk anbefales på det sterkeste benyttet.

Containermerking:

- Framsiden av containeren (tilsvarende innkastluken) er merket **F**.
- I tillegg er merket **H** for containere til husholdningssøyler, og **N** for containere til bedrifter og hytterrenovasjon. Hva som hentes skal framgå i rekvisisjonsskjema.




Plassering av containerne i bakken:

- Containeren settes på et grunnlag av enten avrettet magerbetong eller kompaktet/avrettet sand/grus.
- Containerne settes, med mindre annet er avtalt med kommunen, med avstand mellom hverandre på 10-15 cm.
- Det skal være fall fra containerplattformen til omgivelsene, minimum 20‰.

NB – dreneringsrammen:

- For å unngå problemer med vann i betongkassen er det særdeles viktig at dreneringen av overvann via dreneringshullene i topprammen ikke tilstoppes.
- Se detalj A om drenerende masser langs dreneringshullene:

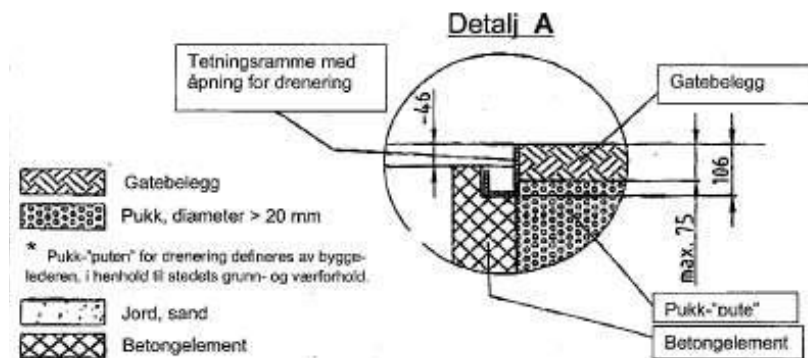

Graveetreprenøren har ansvar for at tilfredsstillende løsning for drenering ivaretas. Dette er særskilt viktig når det asfalteres inntil topprammen.

Figur - innbyggingsplan:

